



Dolphin™ 60s

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Wyjmowanie z pudełka

Sprawdzić, czy w pudełku znajdują się następujące pozycje:

- Terminal przenośny Dolphin 60s
- Bateria litowo-jonowa 3,7 V do wielokrotnego ładowania
- Kabel USB do ładowania/komunikacji
- Zasilacz z przejściówkami do gniazd w różnych regionach świata
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Arkusz z informacjami na temat zgodności urządzenia z przepisami


Uwaga: Sprawdzić, czy w przesyłce znajdują się zamówione akcesoria do terminala.

Zachować oryginalne opakowanie, na wypadek gdyby konieczne było odesłanie terminala Dolphin do naprawy.

Panel przedni




Panel tylny

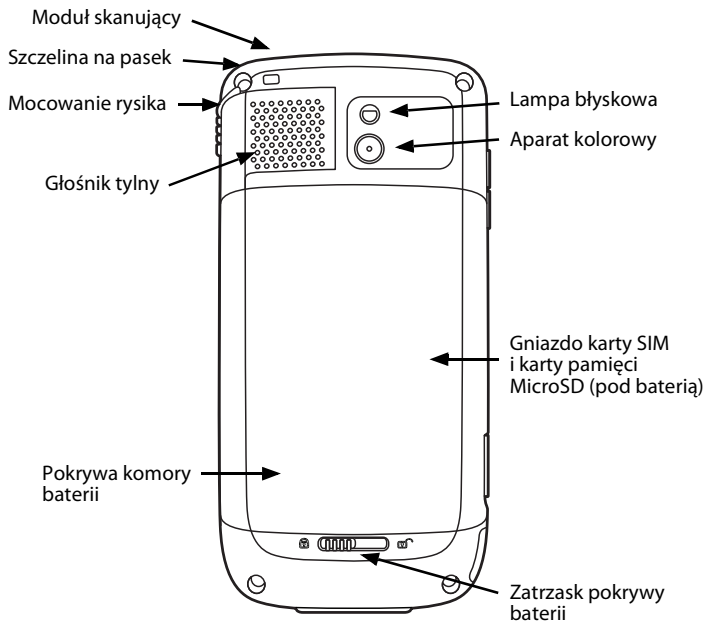

Klawiatura

Klawiatura numeryczna

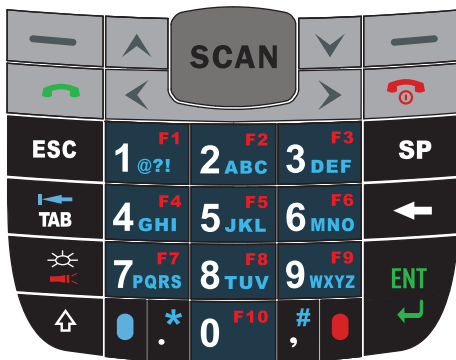

Klawiatura QWERTY



Zakładanie pakietu baterii



Zaleca się stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających i zasilaczy firmy Honeywell. Stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających i zasilaczy firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenie nieobjęte gwarancją.




Przed podłączeniem terminala do urządzeń peryferyjnych należy się upewnić, że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Terminale Dolphin 60s są przeznaczone do użytku z baterią o numerze katalogowym 60s-BATT-1 (litowo-jonowa 3,7 V; 12,358 Wh), produkowaną dla firmy Honeywell International Inc.

Model Dolphin 60s jest dostarczany z baterią zapakowaną oddzielnie. Aby założyć baterię należy wykonać następujące czynności.

1. Przesunąć zatrzask, aby odblokować pokrywę baterii.
2. Otworzyć pokrywę baterii.
3. Włożyć baterię do komory baterii, kierując styki w stronę góry urządzenia.

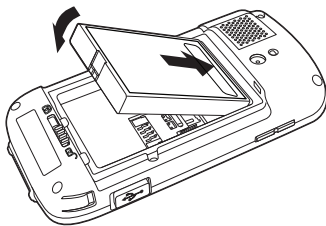


4. Założyć pokrywę komory baterii.
5. Aby naładować pakiet baterii należy podłączyć terminal do jednej z ładowarek Dolphin 60s.

Wyjmowanie pakietu baterii

WAby wyjąć baterię należy wykonać następujące czynności.

1. Przesunąć zatrzask, aby odblokować pokrywę baterii.
2. Otworzyć pokrywę baterii.
3. Wyjąć baterię.

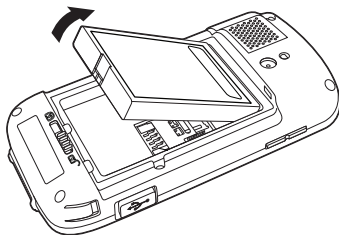

Ładowanie urządzenia Dolphin 60s

Terminale Dolphin są dostarczane z rozładowaną baterią. Przed pierwszym użyciem pakiet baterii terminala, przez co najmniej 6 godzin należy ładować w ładowarce Dolphin.


Zawieszanie/wznawianie pracy terminala

Aby przełączyć włączony terminal w tryb zawieszenia, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania**  przez około 4–5 sekund.

Aby wznowić pracę terminala po aktywacji trybu zawieszenia, należy nacisnąć i zwolnić przycisk **zasilania** .

Elementy Stacji dokującej (model D60s-HB)

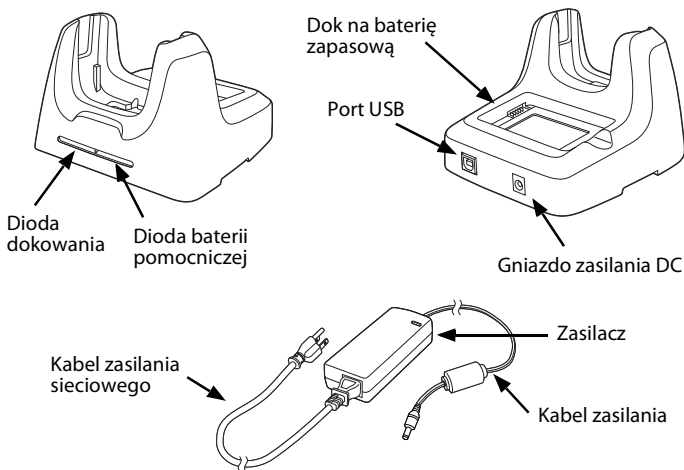

Wskaźniki LED stacji dokującej



Dioda baterii pomocniczej

Pomarańczowa Bateria pomocnicza jest ładowana.

Zielona Zakończyło się ładowanie baterii pomocniczej i jest ona gotowa do użycia.



Dioda dokowania


Zielona Terminal jest poprawnie osadzony w stacji dokującej.

Kabel USB do ładowania/komunikacji (Model USB-WALL-CHARGER-1)


Kabel USB do ładowania/komunikacji umożliwia ładowanie baterii terminala na dwa sposoby. Kabel podłączony do zasilacza z przejściówką do gniazda (obydwa te elementy są dostępne w zestawie) umożliwia ładowanie terminala z gniazda sieciowego. Można go również podłączyć do zasilanego portu USB w celu ładowania terminala z urządzenia głównego.

Opcja 1: Ładowanie z gniazda sieciowego

Z urządzeniem należy stosować wyłącznie zasilacz z atestem UL zatwierdzonym przez firmę Honeywell, o znamionowym napięciu wyjściowym 5 VDC i znamionowym prądzie na wyjściu 1 A.

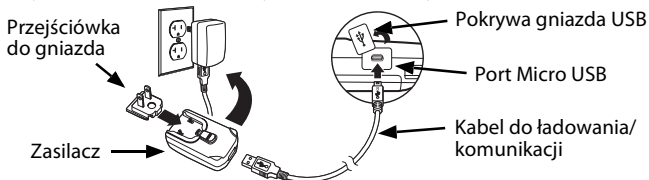

Opcja 2: Ładowanie z zasilanego portu USB urządzenia głównego

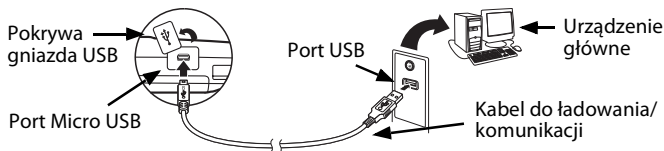

Uwaga: Ładowanie baterii przez port USB trwa dłużej niż ładowanie bezpośrednio przez zasilacz sieciowy. W przypadku ładowania przez USB bateria nie będzie ładowana, jeśli pobór mocy terminala przekroczy prąd ładowania.

Aby upewnić się, że bateria jest ładowana, należy kliknąć następujące opcje:

 > **Settings** > **System** > **Power** (Ustawienia > System > Zasilanie).

Resetowanie terminala

Istnieją trzy typy resetu systemu: miękki reset, twardy reset i reset fabryczny. W przypadku resetu miękkiego i twardego wszystkie dane przechowywane w systemie plików są zachowywane. Dodatkowe informacje na temat przeprowadzenia resetu fabrycznego można uzyskać od przedstawiciela pomocy technicznej Honeywell.

Miękki reset (ponowne uruchomienie bez wyłączania zasilania)

Miękki reset powoduje ponowne uruchomienie urządzenia, zachowując obiekty utworzone w pamięci RAM. Miękki reset należy wykonywać w następujących sytuacjach: gdy terminal nie odpowiada, po zainstalowaniu niektórych aplikacji lub po wprowadzeniu zmian do niektórych ustawień systemowych, takich jak ustawienia karty sieciowej.

1. Nacisnąć i przytrzymać **niebieski** przycisk , a następnie przycisk **zasilania**  przez około 6–7 sekund.
2. Po zakończeniu resetowania pojawi się ekran główny.

Twardy Reset (zimny rozruch)

Powoduje ponowne uruchomienie terminala i zamknięcie wszystkich otwartych aplikacji uruchomionych w pamięci RAM w momencie resetowania.

1. Nacisnąć i przytrzymać **niebieski** przycisk , a następnie przycisk **wysyłania**  przez około 6–7 sekund.
2. Po zakończeniu resetowania pojawi się ekran główny.

Komunikacja ActiveSync

Aby zsynchronizować dane (np. wiadomości e-mail, kontakty i kalendarze) pomiędzy terminalem i główną stacją roboczą (PC):

1. W komputerze PC musi być zainstalowana aplikacja ActiveSync® (wersja 4.5 lub nowsza) lub aplikacja Windows® Mobile Device Center (WDMC). Najnowszą wersję aplikacji ActiveSync lub WDMC można pobrać z [witryny sieci WWW firmy Microsoft](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001) (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001>).

Uwaga: Terminale Dolphin są wysyłane z już zainstalowaną aplikacją ActiveSync. W przypadku komputerów PC z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7 aplikacja ActiveSync na terminalu Dolphin współpracuje z aplikacją WDMC, a w przypadku komputerów PC z systemem Windows XP współpracuje z aplikacją ActiveSync.







2. Terminal Dolphin i komputer muszą być skonfigurowane dla tego samego typu komunikacji.
3. Podłączyć terminal do komputera PC (kablem do ładowania/komunikacji lub urządzenia peryferyjnego Dolphin), aby zainicjować komunikację. Dodatkowe informacje dotyczące ActiveSync lub Windows Mobile Device Center można uzyskać w witrynie www.microsoft.com.



Zaleca się stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających i zasilaczy firmy Honeywell. Stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających i zasilaczy firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenie nieobjęte gwarancją.

Wkładanie karty pamięci

1. Przełączyć terminal w tryb zawieszenia.
2. Odblokować i zdjąć pokrywę komory baterii.
3. Wyjąć baterię.
4. Przesunąć zaczep w stronę dołu terminala, aby odblokować kartę SIM.
5. Podnieść zaczep karty SIM, aby odsłonić kartę SIM.
6. Wyjąć kartę SIM, aby odsłonić zaczep karty pamięci.
7. Odblokować zaczep karty pamięci, przesuwając go w lewo.
8. Podnieść zaczep, odsłaniając gniazdo MicroSDHC.
9. Wyjąć i wyrzucić zaślepkę gniazda na kartę SD i wymienić ją na właściwą kartę SD.
10. Wprowadzić kartę MicroSD lub MicroSDHC do gniazda, wyrównując róg karty z narożnikiem gniazda.
11. Zamknąć i zablokować zaczep karty pamięci, przesuwając go w prawo.
12. Aby włożyć kartę SIM należy wprowadzić ją do gniazda karty SIM (patrz [Wkładanie karty SIM](#)).
13. Zamknąć i zablokować zaczep karty SIM, przesuwając go do góry terminala.
14. Włożyć baterię.
15. Założyć i zamknąć pokrywę komory baterii. Terminal automatycznie uruchomi sekwencję włączania zasilania.

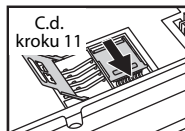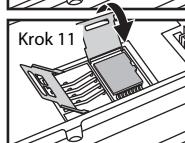
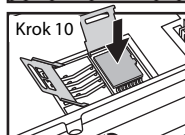
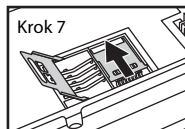
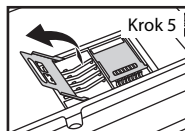
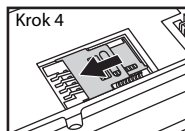


Wkładanie karty SIM

1. Przełączyć terminal w tryb zawieszenia.
2. Odblokować i zdjąć pokrywę komory baterii.
3. Wyjąć baterię.
4. Przesunąć zaczep w stronę dołu terminala, aby odblokować kartę SIM.
5. Podnieść zaczep karty SIM.
6. Włożyć kartę SIM do jej gniazda.

Uwaga: Upewnić się, że styki karty SIM przylegają do złącz w gnieździe karty SIM; ustawić róg karty równo z narożnikiem gniazda.

7. Zamknąć zaczep karty SIM.
8. Zablokować zaczep karty SIM, przesuwając go do góry terminala.
9. Włożyć baterię.
10. Założyć i zamknąć pokrywę komory baterii. Terminal automatycznie uruchomi sekwencję włączania zasilania.

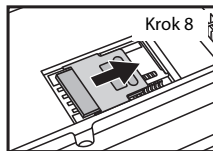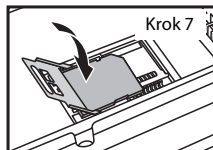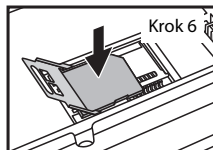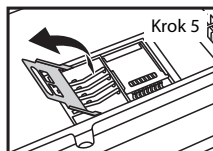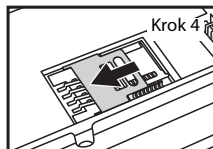

Korzystanie z modułu skanującego


Skierować wiązkę celowniczą na kod kreskowy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy wyrównać wiązkę celowniczą z kodem kreskowym. Zaleca się utrzymywanie terminala w odległości 10–25 cm od kodu kreskowego.

Uwaga: Wyświetlacz dotykowy można aktywować rysikiem (dostępny w zestawie) lub palcem. Aby uaktywnić wyświetlacz, otworzyć plik lub wybrać menu należy kliknąć wyświetlacz dotykowy końcówką rysika lub lekko nacisnąć wyświetlacz dotykowy palcem.

1. Kliknąć  > **Demos**  > **Scan Demo**  (Demonstracje > Demonstracje skanowania).

*Uwaga: Aby aktywować opcję wibracji, należy wybrać opcje  > **Demos** > **Scan Demo** > **File** > **Setup** > **Vibrate** (Demonstracje > Demonstracje skanowania > Plik > Konfiguracja > Wibracja). Po włączeniu tej opcji urządzenie będzie wibrować zawsze po zeskanowaniu kodu kreskowego.*

2. Skierować terminal Dolphin w stronę kodu kreskowego.

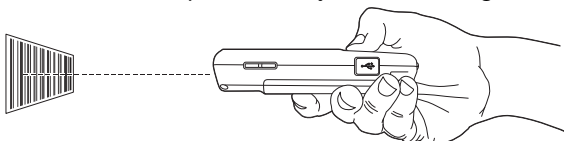

3. Wyświetlić wiązkę celowniczą — w tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk SCAN (Skanowanie).
4. Wyśrodkować wiązkę celowniczą nad kodem kreskowym. Aby odczyt przebiegał optymalnie, należy unikać skanowania kodu kreskowego pod kątem. Aby zdekodować piętrowe kody kreskowe (np. PDF417) należy powoli przesunąć wiązkę w górę lub w dół kodu.
5. Po prawidłowym odkodowaniu kodu kreskowego dioda LED terminalu będzie migać na zielono, a terminal wygeneruje sygnał dźwiękowy. Informacja zawarta w kodzie kreskowym zostanie wprowadzona do używanej aplikacji.

Wiązka celownicza

Wiązka celownicza jest węższa, gdy terminal znajduje się blisko kodu kreskowego, a oddalenie terminala od kodu kreskowego powoduje zwiększenie szerokości wiązki celowniczej.

W przypadku kodów o węższych kreskach i mniejszych elementach wiązkę celowniczą należy kierować z mniejszej odległości. W przypadku kodów o szerszych kreskach i większych elementach wiązkę celowniczą należy kierować z większej odległości.

Liniowy kod kreskowy



Dwuwymiarowy symbol matrycowy



Używanie kolorowego aparatu

1. Kliknąć  > **Demos**  > **Camera Demo**  (Demonstracje > Demonstracje aparatu).
2. Skierować obiektyw aparatu na obiekt. Obiektyw aparatu znajduje się na tylnym panelu terminala.
3. Ustawić obiektyw aparatu w taki sposób, aby obiekt był widoczny na ekranie.
4. Aby zrobić zdjęcie, należy nacisnąć przycisk **ENT** lub kliknąć ikonę  na ekranie.

Uwaga: Kliknąć zieloną strzałkę , aby przeglądać lub edytować obrazy.

Kliknąć zielony kwadracik , aby wyjść z ekranu przeglądania/edycji.

Pomoc techniczna

Dane kontaktowe pomocy technicznej oraz informacje na temat serwisu produktów lub naprawy można znaleźć w witrynie www.honeywellaidc.com.

Dokumentacja dla użytkownika

Instrukcję obsługi urządzenia można uzyskać na stronie www.honeywellaidc.com.

Patenty

Informacje dotyczące patentów można znaleźć na stronie www.honeywellaidc.com/patents.

Ograniczona gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji na zakupiony produkt są dostępne na stronie www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2013 Honeywell International Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adres w sieci WWW: www.honeywellaidc.com