

Dolphin™ CT50

z systemem Windows® 10 IoT Mobile Enterprise

Instrukcja szybkiego uruchomienia



CT50-W10-QS-PL-01 ver. A
6/16

Wycinanie z pudełka

Należy się upewnić, że pudełko zawiera następujące elementy:

- Komputer mobilny Dolphin CT50 (modele CT50L0N, CT50LUN, CT50LFN)
- Litowo-jonowa bateria akumulatorowa 3,6 V DC
- Instrukcja szybkiego uruchomienia i inne dokumenty dotyczące zgodności

Jeśli zamówiono akcesoria do komputera mobilnego, należy sprawdzić, czy zostały one dołączone do zamówienia. Należy zachować oryginalne opakowanie, na wypadek gdyby konieczne było odesłanie komputera mobilnego do naprawy.

Specyfikacje karty pamięci


Do użytku z komputerami mobilnymi Dolphin firma Honeywell zaleca karty microSD™ lub microSDHC™ klasy przemysłowej typu Single Level Cell (SLC), które charakteryzują się maksymalną wydajnością i trwałością. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zatwierdzonych kart pamięci należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Honeywell.

Akcesoria do komputera CT50


Dostępne są następujące akcesoria do komputera CT50:

- Stacja dokująca (model CT50-EB)
- Stacja dokująca Ethernet (model CT50-EB)
- Stacja ładowająca (model CT50-CB)
- Stacja sieciowa (model CT50-NB)
- Poczworna ładowarka baterii (model CT50-QBC)
- Zasilacz samochodowy (model CT50-MC)
- Samochodowa stacja dokująca (model CT50-MB)
- Zasilacz USB (model CT50-USB)
- Uchwyt skanera
- Futerał


Elementy z przodu

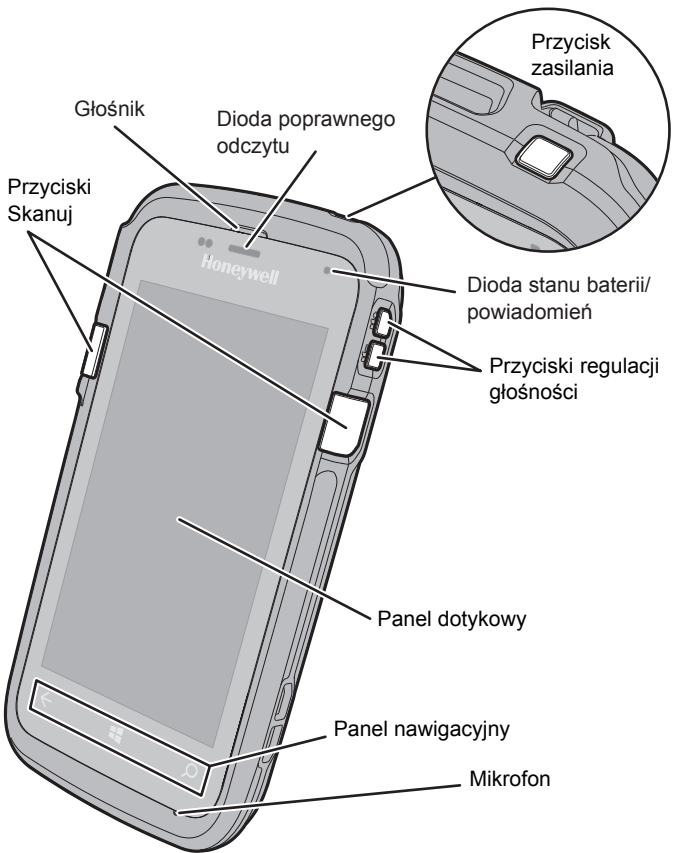

Elementy z tyłu

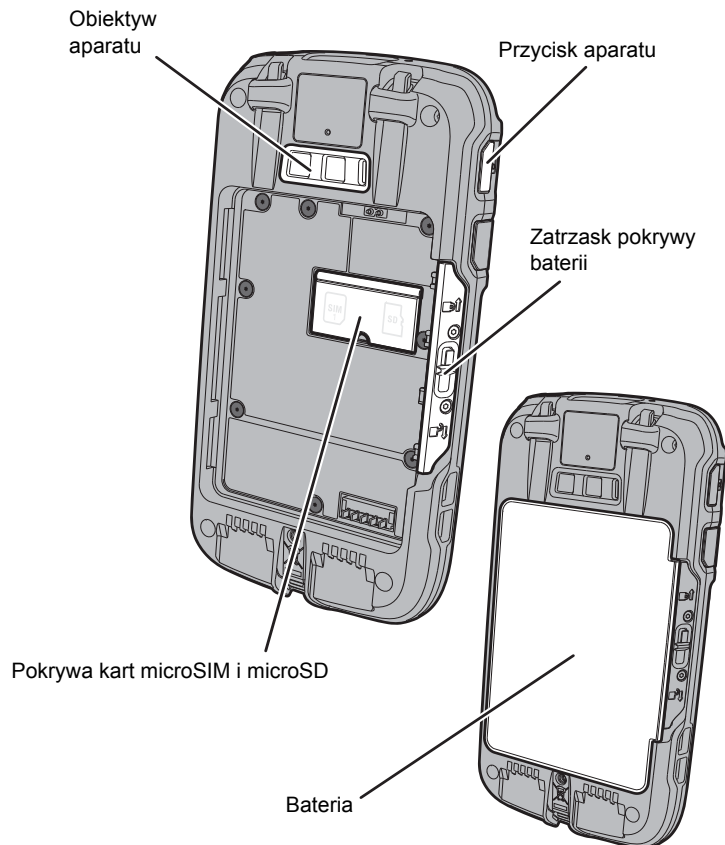


Instalowanie karty microSIM

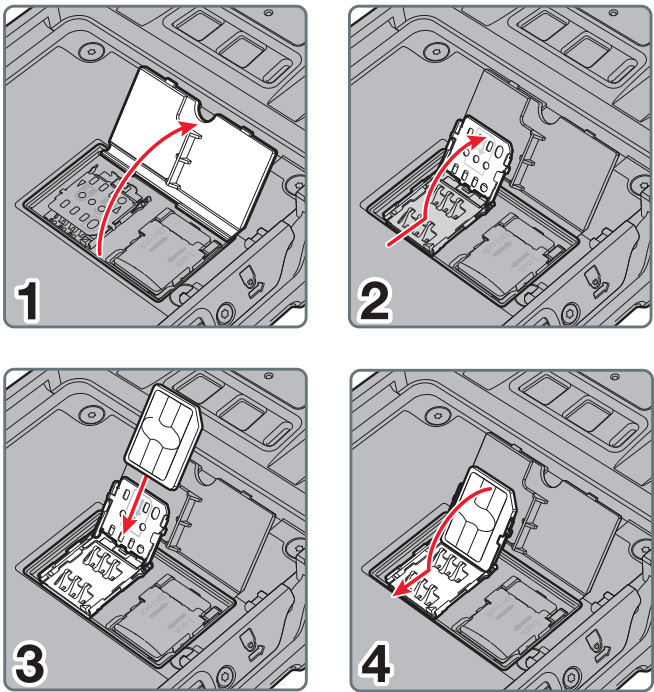


Instalowanie karty microSD

Uwaga: Kartę microSD należy sformatować przed pierwszym użyciem.

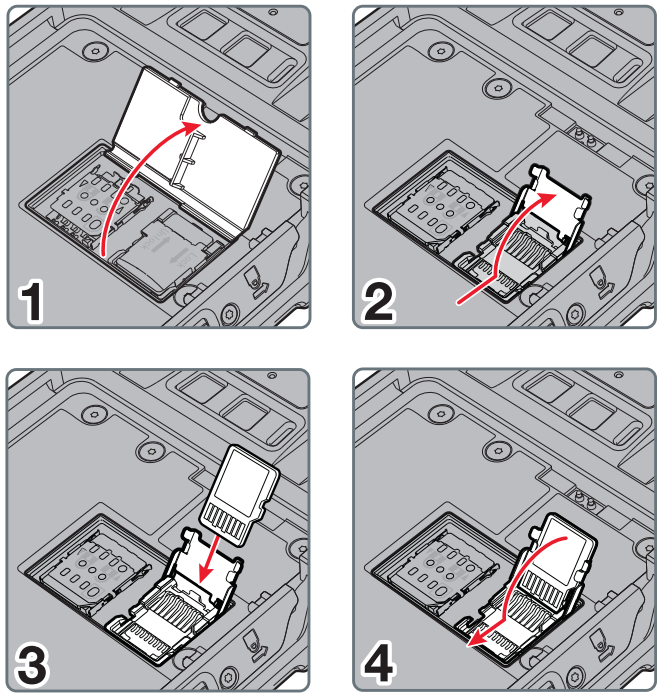

Instalowanie baterii

Komputery mobilne CT50 są dostarczane z baterią litowo-jonową 3,6 V DC, 14,6 Wh, wyprodukowaną dla firmy Honeywell International Inc.

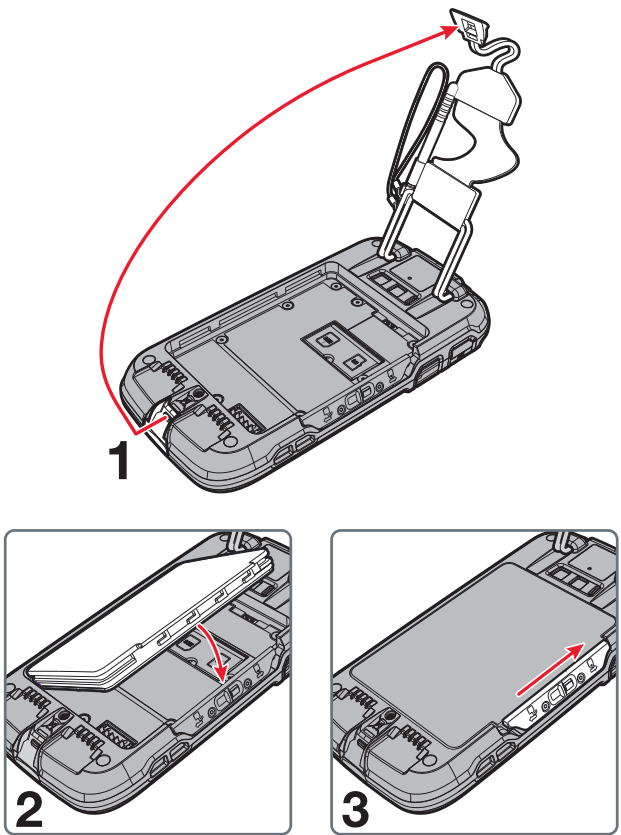

Ładowanie komputera

Komputer mobilny CT50 jest dostarczany z częściowo naładowaną baterią. Baterię należy ładować za pomocą urządzenia ładującego CT50 przez co najmniej **4 godziny**. Używanie komputera podczas ładowania baterii powoduje wydłużenie czasu wymaganego do pełnego naładowania baterii.

⚠️ Przestroga: Zalecamy używanie akcesoriów i zasilaczy firmy Honeywell. Stosowanie akcesoriów i zasilaczy firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Komputery mobilne CT50 są przystosowane do użytku z następującymi akcesoriami ładującymi: stacja dokująca, stacja dokująca Ethernet, stacja ładowająca, stacja sieciowa, poczworna ładowarka baterii, zasilacz samochodowy, samochodowa stacja dokująca i zasilacz USB.

⚠️ Przestroga: Przed użyciem komputerów i baterii z akcesoriami należy się upewnić, że wszystkie elementy są suche. Używanie wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Konfigurowanie komputera po raz pierwszy

1. Nacisnąć przycisk **zasilania**.
2. Wybrać język, a następnie dotknąć opcji **Dalej**.
3. Wybrać region, a następnie dotknąć opcji **Dalej**.
4. Dotknąć opcji **Anuluj**, aby przejść do zaawansowanych opcji obsługi administracyjnej.
5. Postępować zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie komputera. Więcej informacji na temat możliwości konta Microsoft® można znaleźć na stronie <https://account.microsoft.com/about>.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Aby wyłączyć komputer:


- Nacisnąć i zwolnić przycisk **zasilania**.

Aby wyłączyć komputer:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania**, aż na ekranie pojawi się napis „przesuń w dół, aby wyłączyć”.
2. Przesunąć w dół po ekranie, aż zniknie obraz, a na ekranie pojawi się napis „Do widzenia”.

Uwaga: należy zawsze wyłączyć zasilanie komputera przed wyjęciem baterii.

Informacje o ekranie startowym

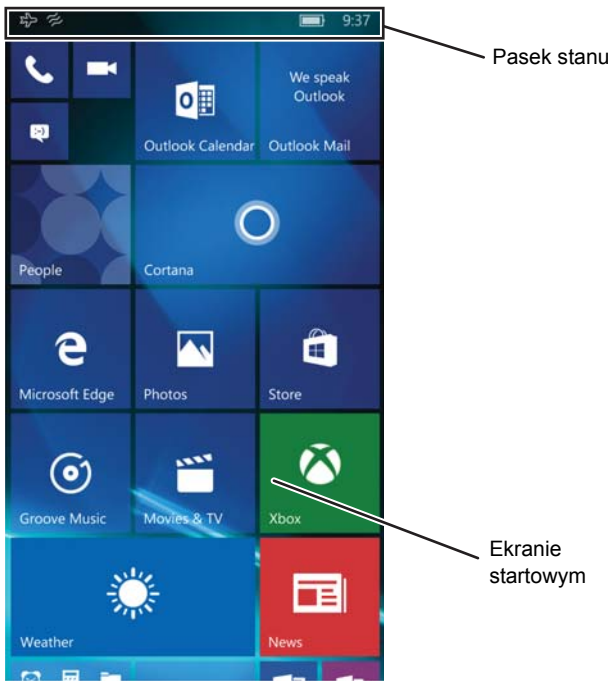

Przyciski nawigacyjne i funkcyjne


Przyciski	Opis	Funkcja
	Wstecz	Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
	Strona główna	Umożliwia powrót do ekranu startowego.
	Wyszukaj	Umożliwia uruchomienie wyszukiwania na komputerze lub w Internecie.
	Głośność	Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie głośności aktywnego głośnika.

Uwaga: dostęp do dodatkowych funkcji jest uzależniony od używanej aplikacji.

Skanowanie kodu kreskowego za pomocą aplikacji ScanDemo

Uwaga: aby odczyt przebiegał optymalnie, należy unikać skanowania kodu kreskowego pod kątem.

1. Przewinąć do dołu ekranu i dotknąć opcji **Wszystkie aplikacje**.
2. Przewinąć w dół do pozycji **ScanDemoW10**.
3. Skierować komputer w stronę kodu kreskowego.
4. Dotknąć opcji **Skanuj** na ekranie dotykowym lub nacisnąć i przytrzymać przycisk **Skanuj**. Wyśrodkować wiązkę celowniczą na kodzie kreskowym.

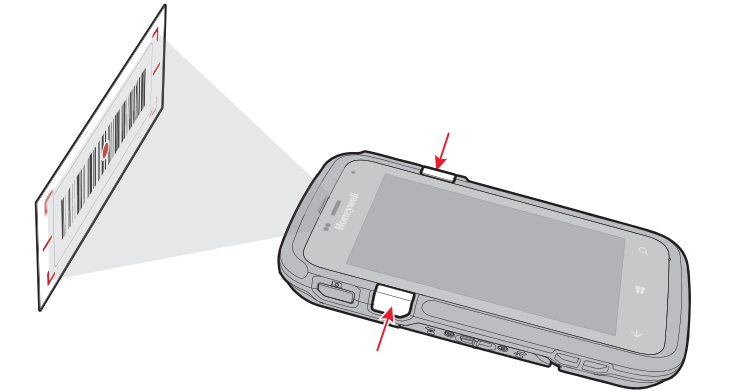

Na ekranie zostaną wyświetlone wyniki dekodowania.

Robienie zdjęcia lub nagrywanie wideo

1. Nacisnąć przycisk **Aparat**.
2. Wybrać tryb **pojedynczego zdjęcia** lub tryb **wideo** w wizjerze.
3. Skierować obiektyw aparatu na obiekt, który ma zostać zarejestrowany. Obiektyw aparatu jest umieszczony z tyłu komputera.
4. Dotknąć ikony **pojedynczego zdjęcia**, aby zrobić pojedyncze zdjęcie. Dotknąć ikony **wideo**, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Ponownie dotknąć ikony **wideo**, aby zatrzymać nagrywanie.
5. Aby obejrzeć zarejestrowane zdjęcie lub wideo, dotknij kółka podglądu w prawym górnym rogu.

Ponowne uruchamianie komputera

W pewnych przypadkach może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, na przykład gdy aplikacja przestała odpowiadać lub komputer wygląda na zablokowany.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania**, aż na ekranie pojawi się napis „przesuń w dół, aby wyłączyć”.
2. Przesunąć okno w dół do dolnej krawędzi ekranu. Zanim komputer się wyłączy, na ekranie pojawi się napis „Do widzenia”.

Aby uruchomić ponownie komputer, gdy ekran dotykowy nie odpowiada:

- Nacisnąć przyciski **zasilania** oraz **zmniejszania głośności** i przytrzymać je przez około 13 sekund, aż komputer uruchomi się ponownie.

Uwaga: jeśli po ponownym uruchomieniu komputera nadal występują problemy, konieczne może być skorzystanie z podręcznika użytkownika w celu uzyskania informacji na temat przywracania ustawień fabrycznych (czystego rozruchu).

Wybudzanie komputera z trybu uśpienia

Tryb uśpienia powoduje automatyczne wyłączenie ekranu dotykowego oraz zablokowanie komputera w celu oszczędzania energii baterii, gdy komputer jest nieaktywny przez zaprogramowany czas.

1. Nacisnąć i zwolnić przycisk **zasilania**, aby wybudzić komputer.
2. Przesunąć w górę od dołu ekranu, aby odblokować komputer.

Dostosowywanie ustawienia limitu czasu ekranu

Limit czasu nieaktywności, po którym ekran jest wyłączany, można dostosować.

1. Przewinąć do dołu ekranu i dotknąć opcji **Wszystkie aplikacje**.
2. Przewinąć w dół do opcji **Ustawienia**.
3. Dotknąć opcji **Personalizacja**, a następnie opcji **Ekran blokady**.
4. Przewinąć w dół do ustawienia **Ekran wyłącza się, kiedy minie** i wybrać czas z listy rozwijanej.
5. Dotknąć ikony Strona główna, aby powrócić do ekranu głównego.

Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego

1. Przesunąć w dół od góry ekranu, aby otworzyć szybkie ustawienia.
2. Dotknąć opcji **Rozwiń**.
3. Dotknąć opcji **Tryb samolotowy**, aby włączyć ten tryb lub go wyłączyć.

Uwaga: gdy jest włączony tryb samolotowy, na pasku stanu jest wyświetlana ikona .

Wsparcie

Aby poszukać rozwiązania w bazie danych lub zalogować się w portalu pomocy technicznej i zgłosić problem, należy przejść do strony www.hsmcontactsupport.com.

Dokumentacja dla użytkownika

Podręcznik użytkownika i inną dokumentację można znaleźć na stronie www.honeywellaidc.com.

Ograniczona gwarancja

Aby uzyskać informacje o gwarancji, należy przejść na stronę www.honeywellaidc.com i kliknąć kolejno opcje **Resources > Warranty (Zasoby > Gwarancja)**.

Patenty

Informacje o patentach można znaleźć na stronie www.hsmrats.com.

Znaki towarowe

Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2016 Honeywell International Inc. All rights reserved.